

Montagehöhe

Die Montagehöhe der Kabelaufroller ist bedingt durch das Eigengewicht des Kabels eingeschränkt und darf untenstehende Werte nicht überschreiten:

FT 038.0325.25: 10 m
FT 038.0525.25: 8 m

Bei waagrecht Kabelabzug tritt aufgrund des Kabelgewichts ein Kabeldurchhang auf, der bei etwa 10% der ausgezogenen Kabellänge liegt.

Installation dimensions

The installation height of the extension cable is limited by the weight of the cable itself. It may not exceed the following values:

FT 038.0325.25: 10m
FT 038.0525.25: 8m

If the cable is extended in a straight line, the cable will sag by approx. 10% of the extended cable length, due to the weight of the cable.

Hauteur de montage

La hauteur de montage de l'enrouleur de câble dépend du propre poids du câble, est limité et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-dessous:

FT 038.0325.25: 10 m
FT 038.0525.25: 8 m

En cas de tirage horizontal du câble et par suite du poids du câble il y a un fléchissement du câble d'environ 10% de la longueur du câble déroulée.

Automatik-Kabelaufroller / Automatic cable rewinder Enrouleurs automatiques de câble FT 038.0300.25, *FT 038.0500.25



Montage- und Betriebsanleitung Fitting and operating instructions Instructions de montage et de service

Vorwort

Diese Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben für eine einwandfreie Inbetriebnahme und einen störungsfreien Betrieb. Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

Allgemeines

Automatik-Kabelaufroller sorgen für zeitgemäße Stromversorgung von Arbeitsplätzen bzw. dienen zum Heranführen von elektrischer Energie an ortsveränderliche Stromverbraucher. Das Kabel wird immer nur bei Bedarf und in der gerade benötigten Länge ausgezogen. Der Rest bleibt sauber aufbewahrt auf dem Kabelaufroller und ist vor Verunreinigung und Beschädigung geschützt. Der Stromanschluß ist immer erreichbar, aber nie im Wege. Die Kabellänge gleicht sich laufend der wechselnden Arbeitssituation an. Es gibt kein Kabelwirrwarr, keine Stolperfallen mehr. Wird der Kabelanschluß nicht mehr benötigt, genügt ein kurzer Zug am Stopper und schon rollt sich das Auszugskabel sauber auf. Die Automatik-Kabelaufroller sorgen somit für Sicherheit und Ordnung.

Dauerbetrieb

Die Kabelaufroller sind als Werkstatt-Trommel konzipiert und für Handbetätigung ausgelegt. Die seriennäßige Kabelbestückung erfolgt mit handelsüblichen Leitungen H07RN-F.

Für den Einsatz im Automatikbetrieb und bei häufigen Arbeitsspielezeiten (Kabelbewegungen) sind die Kabelaufroller nur bedingt geeignet. In diesen Fällen soll ein Spezialkabel mit Tragseile verwendet werden, um den Korkenziehereffekt zu vermeiden. Außerdem muß das Kabel gegenüber der in der Tabelle angegebenen Länge um mindestens 1/3 gekürzt werden, damit ein einwandfreies Aufrollen gewährleistet ist. Für diese Anwendungsfälle bitten wir daher generell um Rückfrage.

Preface

All information necessary for correct assembly to ensure trouble-free operation of the extension cable are contained in these operating instructions. The guarantee, and conditions thereof, remains valid provided that the extension cable is used for its intended purpose in accordance with these operating instructions.

General

The automatic extension cable brings the power supply to the work station, or offers a mobile power supply for those who need to move about. Depending on requirements, the desired length of cable is unwound. The remaining cable is neatly stored on the reel - safe from dirt and damage. The power supply is always within reach, but never in the way. The cable length constantly adjusts to different work situations. No more cable chaos, no more tripping up! If the cable connection is no longer required, a short pull on the stopper suffices, and the cable neatly rewinds. The automatic extension cable means safety and neatness at the workplace.

Continuous operation

The extension cable is designed as a roller, suitable for manual use in workshops. H07RN-F are the standard cables used. The extension cable has only limited applications for automated operation and when a high degree of mobility is required (cable movement). A special cable with a support core should be used in these instances, in order to avoid the cork screw effect.

Furthermore, the cable lengths given in the table must be reduced by at least 1/3, in order to ensure smooth rewinding. For applications such as these, we therefore generally recommend consulting the supplier.

Avant-propos


Ces instructions de service contiennent toutes les indications nécessaires à une mise en service impeccable et à un service exempt de pannes. En cas d'utilisation adéquate correspondant aux instructions de service nous prendrons la responsabilité dans le cadre de nos conditions de garantie.

Généralités

Les enrouleurs automatiques de câble assurent une alimentation en courant moderne des postes de travail, voire servent à amener l'énergie électrique aux consommateurs de courant mobiles. Le câble sera déroulé seulement en cas de besoin et juste de la longueur nécessaire. Le reste est maintenu proprement en place sur l'enrouleur et se trouve ainsi protégé contre l'encrassement et les dommages. Le raccord de courant est toujours accessible mais ne représente jamais une gêne. La longueur du câble s'adapte constamment à la situation de travail qui change. Il n'y a plus de câble enchevêtré ni de câble qui vous fasse trébucher. Si vous n'avez plus besoin du raccord de câble, il vous suffira alors de tirer légèrement sur le stoppeur et le câble s'enroulera immédiatement et comme il faut. C'est ainsi que les enrouleurs automatiques de câble assurent la sécurité et l'ordre.

Service permanent

Les enrouleurs de câble sont conçus comme des tambours d'atelier et sont prévus pour une commande manuelle. En série, ils sont garnis de câbles de conduites H07RN-F de type commercial. Pour l'application en service automatique et en cas de cycles de fonctionnement fréquents (mouvements du câble) les enrouleurs de câbles ne sont appropriés que de façon limitée. Dans de tels cas, il faudra utiliser un câble spécial à porteur afin d'éviter l'effet tire-bouchon. Par ailleurs, il faut que le câble soit réduit d'au moins 1/3 de la longueur indiquée dans le tableau afin de garantir un enroulement parfait. C'est la raison pour laquelle, dans de tels cas d'application, nous vous prions de bien vouloir, en règle générale, nous demander conseil préalable.

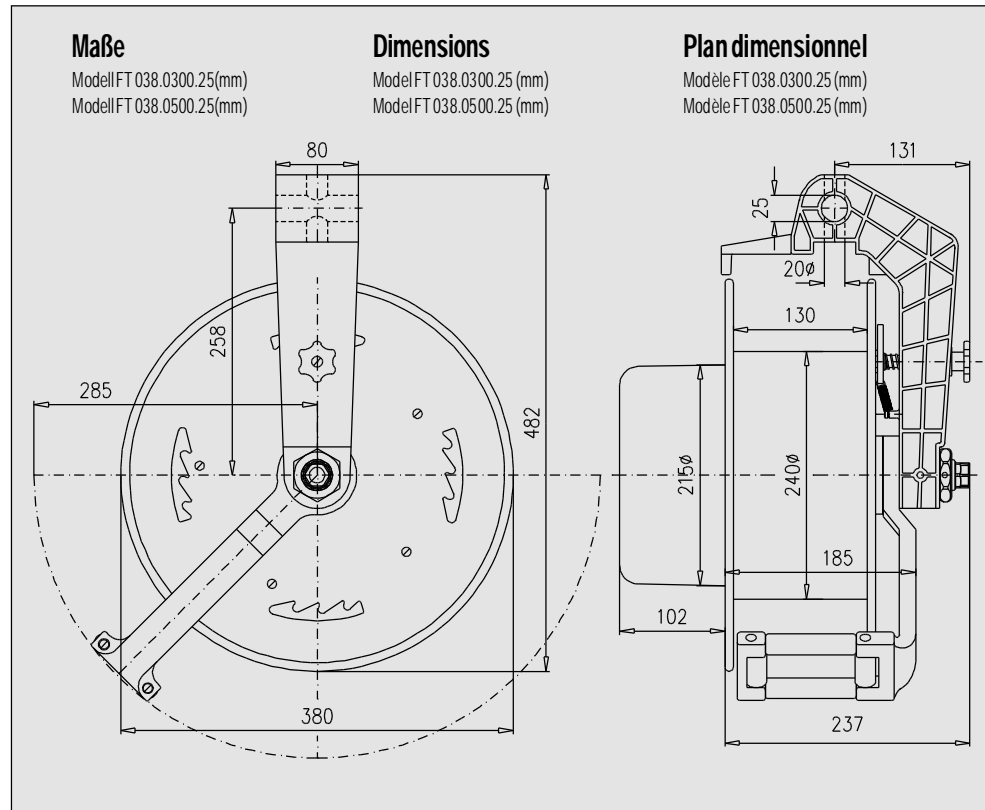

Die angegebenen Maße, Gewichte, Längen, Zugkräfte und Farben sind unverbindlich. Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.

The dimensions, weights, lengths and tensile forces are non-binding. Subject to modifications.

Les dimensions, poids, longueurs et forces de traction indiquées sont sans engagement, sous toute réserve de modifications.



Schill GmbH & Co.KG,
D-70734 Fellbach/Württ., Bruckstr. 44
Telefon (0711) 57 88 07-0, Telefax (0711) 57 88 07-44
e-mail: info@schill.de, <http://www.schill.de>

Feder

Die Spezialfeder unterliegt durch die dauernden Biege-
wechsel einem natürlichen Verschleiß durch Ermü-
dungserscheinungen des Federstahls. Erfahrungsgemäß können diese Ermüdungserscheinungen nach etwa 30 000 Arbeitsspielen zum Bruch der Feder führen. Unter einem Arbeitsspiel (Biegewechsel) ist nicht nur das Aufziehen der gesamten Federwindungen zu verstehen, sondern ein Spiel entsteht auch dann, wenn die Feder nur um einen Teil der Windungen bewegt wird. Die Spiralfeder ist für ein gefahrloses Auswechseln entsprechend gesichert.

Federkraft

Die Kabelaufroller werden mit eingestellter Feder-
vorspannung geliefert. Es ist bedingt möglich, diese
Vorspannung zu verändern. Dazu muß - bei eingera-
steter Arretierung - der Kabelstopper entfernt und
das Kabel aus dem Rollenjoch genommen werden.
Nun kann man durch zusätzliche Umdrehungen in
Auszugsrichtung die Vorspannung erhöhen, durch
Zurücknehmen von Umdrehungen in Aufrollrichtung
die Vorspannung verringern. Das Kabel muß an-
schließend unbedingt wieder durch das Rollenjoch
geführt und mit dem Kabelstopper gesichert werden.
Eine Erhöhung der Vorspannung reduziert die aus-
ziehbare Kabellänge. Eine Verringerung der Vor-
spannung kann dazu führen, daß das Kabel nicht
mehr ordnungsgemäß aufzuwickeln ist.

Handhabung

Das aufgerollte Kabel ist gegen die Federkraft, aber
ohne Gewaltanwendung, auf die benötigte Länge
ausziehen, das Arretieren und Aufrollen erfolgt wie
unter "Arretierung" beschrieben. Das Kabel darf auf
keinen Fall von Hand eingeschoben werden. Sollte
das Kabel beim Aufrollen aufeinanderlaufen, muß
man es nochmals etwas herausziehen und das Auf-
rollen erneut versuchen.

Wartung

Der Kabelaufroller bedarf keiner Wartung. Die Rillen-
kugellager sind werksseitig mit Lagerfett versehen,
sodaß eine Nachschmierung nicht erforderlich ist.
Hinweis: Das Kabel ist in regelmäßigen Abständen
auf Beschädigung zu prüfen und gegebenenfalls aus-
zutauschen.

Spring

Due to the constantly changing angle, the special
spring is subject to natural wear and tear, caused by
fatigue in the spring steel. Based on experience, this
fatigue can cause the spring to break after approx.
30 000 operations. The term "operations" (change in
angle) not only refers to when the entire spring
winding is wound, but also to a partial movement of
the spring winding. It is therefore possible to replace
the spiral spring in a safe, simple procedure.

Spring tension

The spring tension of the extension cable is set at
our works. It may be necessary to adjust this
pretension. Before doing so, the locking device
should be engaged. Then remove the cable stopper
and draw the cable out of the roller yoke. The
pretension can be increased by turning in the cable
unwind direction, and decreased by turning in the
opposite direction (rewind). Once this has been
completed, it is very important that the cable is fed
back through the roller yoke and secured with the
cable stopper. Increasing the pretension reduces
the extendable cable length. A reduction in the
pretension may have an adverse effect on the
correct rewind functioning of the cable.

Handling

The unwound cable should be pulled out, without
using force, against the spring force to the required
length. The cable is locked and wound up as
described under "locking". The cable should never
be inserted manually.
If the cable becomes entangled when rewinding, the
cable must be unwound and then rewound once
again.

Maintenance

The extension cable requires no maintenance. The
ball bearings are lubricated with bearing grease at
our works, with the result that subsequent lubrication
is not necessary.
Note: The cable must be tested in regular intervals
for damage and replaced if necessary.

Ressort

Suite aux flexions alternées constantes, le ressort
spécial est soumis à une usure naturelle venant des
phénomènes de fatigue de l'acier à ressort.
L'expérience a montré que ces phénomènes de
fatigue peuvent entraîner une rupture du ressort
après environ 30 000 cycles de fonctionnement. Par
cycle de fonctionnement (flexion alternée) il ne faut
pas entendre seulement l'étirage de toutes les spires
du ressort mais il faut savoir qu'il y a aussi un cycle
quand le ressort n'est étiré que sur une partie des
spires. Le ressort spiral est freiné en conséquence
pour assurer un remplacement sans risque.

Effet de ressort

Les enrouleurs de câble sont livrés avec une
précontrainte de ressort réglée. Il n'est possible de
modifier cette précontrainte que de façon limitée. A
cet effet - le dispositif d'arrêt étant encliqueté - il
faudra enlever le stoppeur de câble et ôter le câble
du joug à rouleau. On pourra alors élever la
précontrainte en augmentant le nombre de tours
dans le sens du déroulement, et on la réduira en
diminuant le nombre de tours dans le sens de
l'enroulement. Ensuite, il faudra absolument faire
repasser le câble par le joug à rouleau et qu'il soit
bloqué par le stoppeur de câble. Une augmentation
de la précontrainte réduit la longueur du câble
déroulable. Une diminution de la précontrainte peut
avoir pour conséquence qu'il ne soit plus possible
d'enrouler correctement le câble.

Manipulation

Le câble enroulé sera déroulé à longueur désirée
contre l'effet de ressort mais sans forcer. L'arrêt et
l'enroulement seront effectués comme décrit au
paragraphe "Arrêt". Il ne faut en aucun cas pousser
le câble avec la main. Si, lors de l'enroulement le
câble devait se superposer, il faudra alors le tirer un
peu encore une fois et essayer de l'enrouler à
nouveau. Il ne faut pas que le câble soit plié ni
poussé à la main.

Maintenance

L'enrouleur de câble n'a pas besoin d'entretien. Les
roulements rainurés à billes sont garnis en usine de
graisse de roulement de telle sorte qu'une lubrification
ultérieure n'est pas nécessaire.
Indication: Le câble doit être soumis à intervalles
réguliers à un contrôle par dommage et remplacé en
cas échéant.

Deckenmontage

mit dem Deckenhalter DB 038

Ceiling installation

with ceiling holder DB 038


Montage au plafond

avec le support au plafond DB 038


Das drehbare Rollenjoch ist je nach Montagehöhe auf die
Kabelzugrichtung einzustellen und festzuschrauben.

The swivel roller yoke is to be adjusted to the cable extension
direction and secured (screw connection) in this position.

Le joug à rouleau rotatif (étrier de guidage du câble) sera réglé sur
le sens de tirage du câble en fonction de la hauteur de montage.



Der Kabelaufroller ist um 360° drehbar
The extension cable swivels on a 360° axis
L'enrouleur de câble peut tourner de 360°

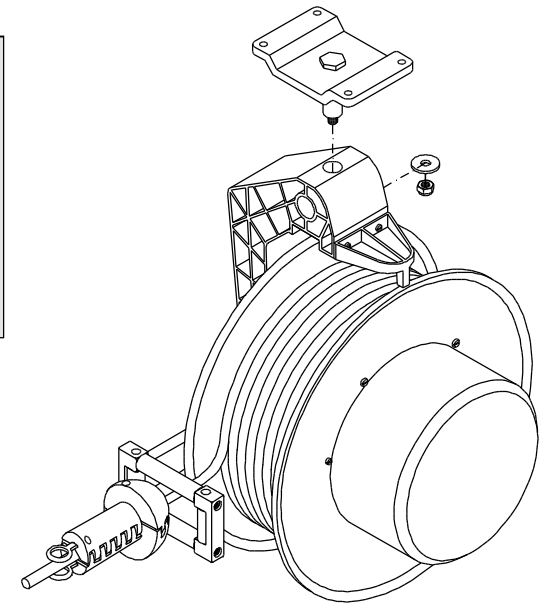

Bodenmontage



mit dem Deckenhalter DB 038

Ground installation

with the ceiling holder DB 038

Montage au sol

avec le support de plafond DB 038

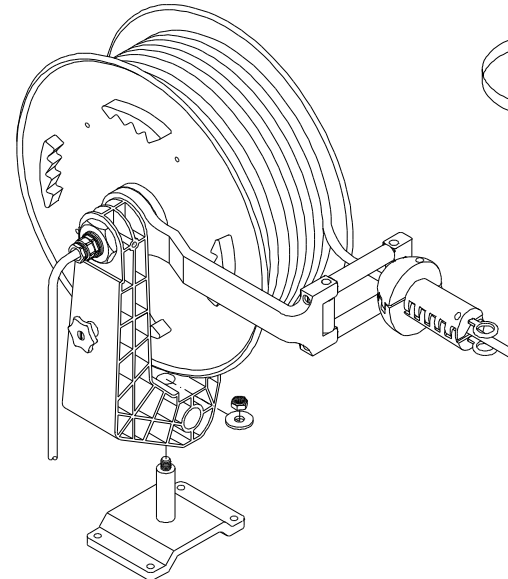

Der Kabelaufroller ist um 360° drehbar
The extension cable swivels on a 360° axis
L'enrouleur de câble peut tourner de 360°

Das drehbare Rollenjoch ist je nach Montagehöhe auf die
Kabelzugrichtung einzustellen und festzuschrauben.

The swivel roller yoke is to be adjusted to the cable extension
direction and secured (screw connection) in this position.

Le joug à rouleau rotatif (étrier de guidage du câble) sera réglé
sur le sens de tirage du câble en fonction de la hauteur de
montage.

Montage Anleitung

Installation instructions

Instruction d'utilisation

Wandmontage


mit dem Wandhalter WB 038/350

Montage mural

avec le support mural WB 038/350

Wall installation


with wall holder WB 038/350

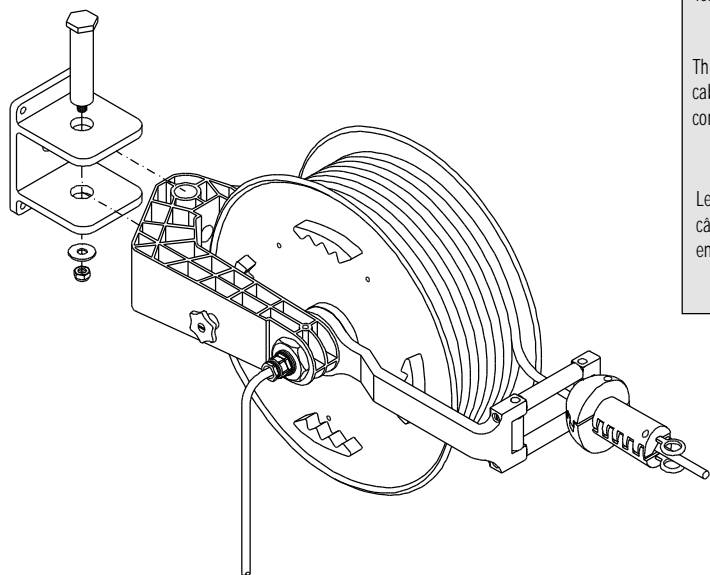


Das drehbare Rollenjoch ist je nach Montagehöhe auf die Kabelzugrichtung einzustellen und festzuschrauben.

The swivel roller yoke is to be adjusted to the cable extension direction and secured (screw connection) in this position.

Le joug à rouleau rotatif (étrier de guidage du câble) sera réglé sur le sens de tirage du câble en fonction de la hauteur de montage.




Der Kabelaufroller ist um 150° schwenkbar
Extension cable swivels on a 150° axis
L'enrouleur de câble peut pivoter de 150°

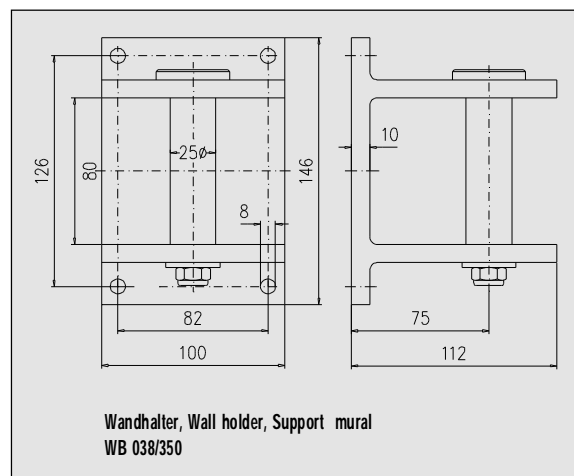

Wandhalter, Wall holder, Support mural
WB 038/350

Der Wandhalter WB 038/350 ist im Lieferumfang enthalten, jedoch keine Befestigungsschrauben. Der Deckenhalter DB 038 ist als Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.

The WB 038/350 wall holder, but not the fastening screws however, is included in the scope of supply. The DB 038 ceiling holder is available at an additional charge.

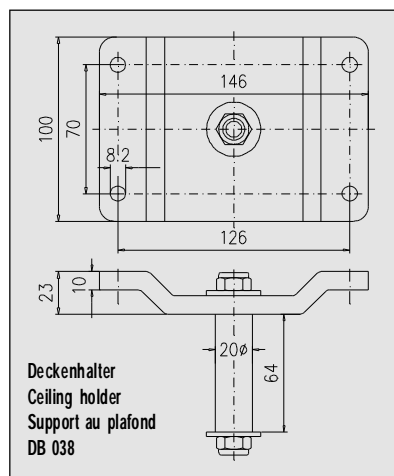

Deckenhalter
Ceiling holder
Support au plafond
DB 038

Le support mural WB 038/350 est compris dans la livraison mais toutefois sans vis de fixation. Le support au plafond DB 038 est livrable sous la forme d'accessoire contre un supplément de prix.

Betriebsbereitschaft


Vor Anlegen der Netzspannung sind die Enden von Anschlußkabel und Auszugskabel korrekt mit Stecker und Kupplung zu versehen.

Ready for use

Supply the ends of connection and extendable cable correctly with plug and coupling before applying mains voltage.

Prêt au service

Avant de mettre en place la tension du réseau, équipez l'extrémité des câbles de raccordement et de tirage avec une fiche et une prise femelle.

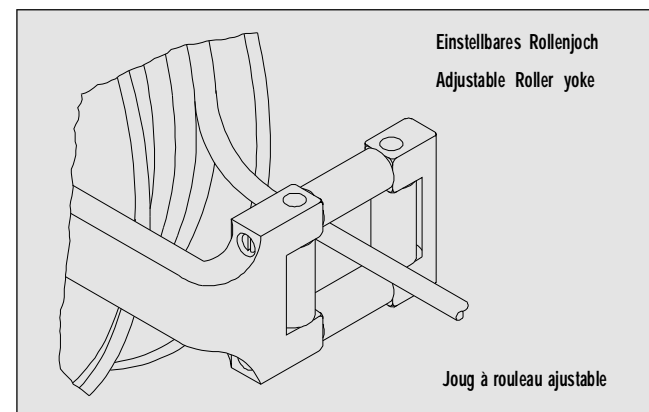

Rollenjoch

Das schwenk- und feststellbare Rollenjoch mit vier leichtgängigen Laufrollen garantiert eine problemlose Kabelführung. Der Kabelaufroller stellt sich immer in Zugrichtung ein, das Kabel kann nicht über die Seilenflansche rutschen, sondern bleibt immer auf dem Wickelkörper.

Roller yoke

Fitted with four rollers, the roller yoke ensures that the cable is correctly guided. It can operate in both swivel and lock mode. The extension cable always adjusts to the direction of the pull. The cable always remains on the reel however, and is prevented from sliding against the sides.

Joug à rouleau

Le joug à rouleau à quatre galets souples, pivotant et fixable, garantit un guidage du câble exempt de problèmes. L'enrouleur de câble se règle toujours dans le sens du tirage, le câble ne peut pas glisser par-dessus les brides latérales mais reste au contraire toujours sur la bobine.

Kabelstopper


Mit dem Kabelstopper stellt man die Griffhöhe des heraushängenden Kabelendes individuell ein. Die wirkungsvolle und kabelschonende Lamellen-Klemmung paßt sich unterschiedlichen Kabeldurchmessern von 6 - 16 mm an. Für dickere Kabel steht eine größere Ausführung zur Verfügung. Der Stopper dient auch als Sicherung gegen ein Einschnellen des Kabels bei versehentlichem Loslassen.

Cable stopper

The length of the extended cable end can be individually adjusted with the new cable stoppers. The effective segmented clamp, which avoids wear and tear, adapts to various diameters between 6 and 16 mm. The stopper also protects the spiral spring against damage if the cable is inadvertently released. It should therefore never be removed.


Stoppeur de câble

Le nouveau stoppeur de câble permet de régler individuellement la longueur de l'extrémité du câble tiré. Le serrage à lamelles très efficace tout en ménageant le câble s'adapte à différents diamètres entre 6 et 16 mm. Le stoppeur sert en même temps de protection au ressort spiral en cas de relâchement par erreur du câble.

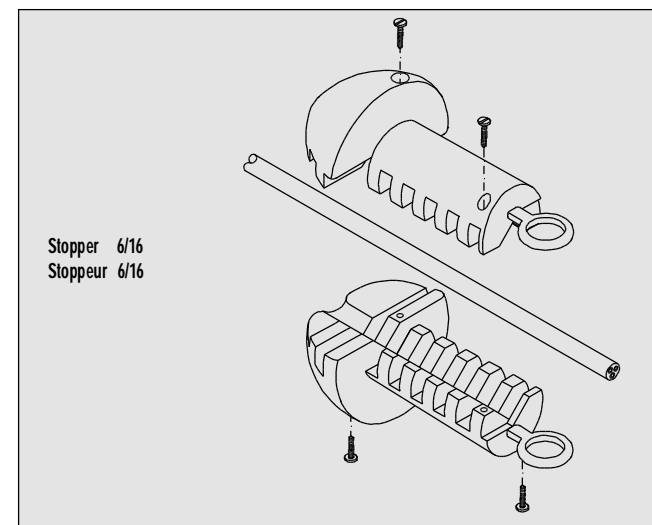

Stopper 6/16
Stoppeur 6/16

Abschaltbare Arretierung
Disconnectible locking device
Dispositif d'arrêt déconnectable

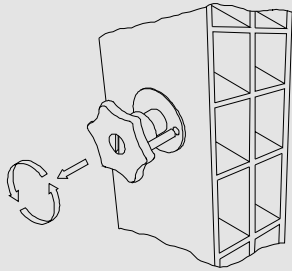

Verdrehbarer Sterngriff
Adjustable star-shaped grip
Poignée étoile rotative

Arrêt

L'enrouleur de câbles est muni en série d'un dispositif d'arrêt de câble déconnectable. Le dispositif d'arrêt travaille de façon très sûre avec un cran de ressort qui veille à ce que le câble soit fixé de façon continue de telle sorte qu'il est possible de travailler sans force de traction sur le câble. Lorsqu'on tire sur le câble, le cran du ressort va sur les ergots d'engrenement; un encliquetage bien audible indique que le dispositif d'arrêt est prêt à fonctionner. Si après l'encliquetage, on ramène le câble avec précaution, le cran d'arrêt du ressort est immobilisé et bloque le câble. Il est possible de desserrer le dispositif d'arrêt en continuant à tirer avec précaution le câble jusqu'à ce que l'encliquetage ne soit plus audible. Il est alors possible d'enrouler le câble par un retour continu.

Achtung

Das Kabel darf zum Aufrollen nicht losgelassen werden. Andernfalls wird das Kabel durch die Federkraft dermaßen beschleunigt, daß durch das schlingende Kabel eine Verletzungsgefahr besteht. Außerdem können Kabel und Spiralfeder durch übermäßige Belastungen Schaden nehmen. Die Arretierung kann außer Betrieb genommen werden, indem man den schwarzen Rändelgriff etwa 1 cm herauszieht und um 90° bis 180° verdreht. Die Federraste ist dann nicht im Eingriff, sodaß das Kabel ständig unter Zug steht.

Auszugskabel

Die im Lieferumfang enthaltenen Standardkabel sind so ausgelegt, daß sie das Eigengewicht des heraushängenden Kabels aushalten. Weitere Zugkräfte (durch das Anhängen von Gewichten) sind nicht erlaubt. Die Kabel sind auf die in der Tabelle angegebenen Längen begrenzt. Es darf keinesfalls mit Kraftaufwand oder Gewalt am Kabel gezogen werden, da andernfalls Kabel bzw. Kabelaufroller Schaden erleiden. Sollte das Kabel beim Aufrollen aufeinanderlaufen, muß man es nochmals etwas ausziehen und das Aufrollen erneut versuchen.

Arretierung

Die Kabelaufroller sind serienmäßig mit einer abschaltbaren Kabelarretierung versehen. Die Arretierung arbeitet sehr zuverlässig mit einer Federraste, die dafür sorgt, daß das Kabel kontinuierlich fixiert wird, sodaß ein Arbeiten ohne Zugkraft am Kabel möglich ist. Beim Ausziehen des Kabels läuft die Federraste über Rastnocken. Ein unüberhörbares Klicken zeigt die Arretierbereitschaft an. Führt man das Kabel nach dem Klickton gefühlvoll zurück, sitzt die Federraste fest und blockiert das Kabel. Die Arretierung kann gelöst werden durch weiteres gefühlvolles Ausziehen des Kabels bis zum Verstummen des Klicktons. Nun kann das Kabel durch zügiges Rückführen aufgerollt werden.

Locking device

A disconnectible cable locking device is a standard feature of the extension cable. Operated with a spring detent, this locking device is fail-safe. It ensures that the cable is constantly locked in place, so that it is possible to work without exerting any tensile force on the cable. When the cable is being unwound, the spring detent passes over notches. An audible click indicates that the locking device is engaged. If you gently rewind the cable after the clicking sound, you will notice that the spring detent is in position and locking the cable. The locking device can be disengaged by gently continuing to unwind the cable until the click can no longer be heard. The fast reverse motion will rewind the cable in a matter of seconds.

Attention

Pour enrouler le câble, il ne faut pas le lâcher. Autrement, l'effet ressort accélérerait le câble de telle sorte que son extrémité en mouvement constituerait un risque de blessures. Par ailleurs, le câble et le ressort spiral pourraient être endommagés par des sollicitations trop grandes. On pourra mettre le dispositif d'arrêt hors service en soulevant d'environ 1 cm la poignée moletée noire et en la tournant de 90° à 180°. Le cran d'arrêt du ressort se trouve toujours sous traction.

Câble de tirage

Les câbles contenus dans la livraison sont conçus de telle sorte qu'ils supportent le propre poids du câble tiré. D'autres forces de traction (par adjonction du poids) ne sont pas permises. Les câbles sont limités aux longueurs indiquées dans le tableau. Il n'est permis en aucun cas de tirer sur le câble en faisant usage de la force ni de la violence car sinon le câble, voire l'enrouleur de câbles, seront endommagés. Si, lors de l'enroulement le câble devait se superposer, il faut le dérouler un peu puis essayer à nouveau de l'enrouler.

Nun das Ende des ausziehbaren Kabels mit dem Stopper 50510 sichern. Jetzt kann die Arretierung durch einen kurzen Zug gelöst und das Kabel mit einem leichten Gegenzug bis zum Ende aufgerollt werden. Vor der erneuten Inbetriebnahme des Kabelaufrollers ist unbedingt zu prüfen, ob sich das Kabel nach dem Ausziehen einwandfrei aufwickeln läßt und ob die elektrische Funktion in Ordnung ist.

Auswechseln der Feder

(Teilerstellung siehe unter Explosionszeichnung) Den Kabelaufroller abklemmen und vom Einsatzort entfernen. Das Kabel vollständig abrollen und die Trommel mit der Arretierung gegen ein Aufrollen sperren. Die Schrauben 30530 und 32470 lösen und den Deckel 50615 abnehmen. Die Kabelschuhe des Anschlußkabels 57280, 57290 am Schleifringkörper 41830, 41840 abschrauben. Entfernen der Kabelverschraubung 41520 und Abziehen des Anschlußkabels 57280, 57290. Öffnen der Mutter 35950 und Entfernen des Haltebügels 50560. Öffnen der Schraube 30950 und Abnehmen des Rollenjochs 50630 und der Scheibe 37190. Lösen der Schrauben 30530 und 32470 und Abnehmen der Rückwand 50600. Die defekte Feder 38550, 38555 entnehmen und gegen die neue Feder austauschen. Einsetzen der neuen Feder, wobei die Federöse in die dafür vorgesehene Halterung im Trommelkern eingeführt wird. Montage der Rückwand 50600 und Anziehen der Schrauben 30530 und 32470. Montage der Scheibe 37190 und des Rollenjochs 50630 und Anziehen der Schraube 30950. Aufsetzen des Haltebügels 50560 und Anziehen der Mutter 35950. Vorsichtiges Einführen der Litzen des Anschlußkabels 57280, 57290 durch die Achse und Anziehen der Kabelverschraubung 41520. Vorsichtiges Spannen der Feder durch Drehen der Spule gegen die Kabelabzugsrichtung bis zum Anschlag. Dabei unbedingt darauf achten, daß die Spule vor dem Loslassen durch die Arretierung zu sichern ist. Bei Erreichen des Wickelendes (Auflaufen der Feder auf der Achse) ist die Feder durch vorsichtiges Zurückdrehen der Spule in Abzugsrichtung um 3 Umdrehungen zu entlasten. Jetzt können die Litzen des Anschlußkabels mit den Kabelschuhen wieder am Schleifringkörper 41830, 41840 befestigt werden. Danach Aufsetzen des Deckels 50615 und Befestigen mit den Schrauben 30530 und 32470. Vor der erneuten Montage des Kabelaufrollers ist unbedingt zu prüfen, ob sich das Kabel nach dem Ausziehen einwandfrei aufwickeln läßt und ob die elektrische Funktion in Ordnung ist.

Before re-using the cable reel, check that the cable winds up perfectly after being pulled out and that the electrical function is in perfect working order.

Changing the Spring

(See explosion diagram for illustration of parts) Disconnect cable reel and remove from workplace. Completely unwind the cable and lock the drum with the locking facility to prevent the cable being wound up again. Loosen the screws 30530 and 32470 and remove the cover 50615. Unscrew the cable shoes of the connection cable 57280, 57290 at the slip ring body 41830, 41840. Remove the cable screw fitting 41520 and disconnect the connection cable 57280, 57290. Release the nut 35950 and remove the retaining bracket 50560. Release the screw 30950 and remove the reel yoke 50630 and the washer 37190. Loosen the screws 30530 and 32470 and remove the rear wall 50600. Remove the defective spring 38550, 38555 and fit new spring. Install the new spring, ensuring the spring lug fits correctly in the retaining fixture in the drum core. Mount the rear wall 50600 and tighten the screws 30530 and 32470. Install the washer 37190 and the reel yoke 50630 and tighten the screw 30950. Fit the retaining bracket 50560 in position and tighten the nut 35950. Carefully pass the stranded wires of the connection cable 57280, 57290 through the spindle and tighten the cable screw fitting 41520. Carefully tension the spring by turning the reel opposite the cable winding direction as far as it will go. Take particular care to ensure that the reel is secured by the locking facility before releasing. On reaching the end of the coil (spring brushes against spindle), relieve the spring by carefully turning back the reel by 3 complete turns in the take-off direction. The stranded wires of the connection cable can now be reconnected with the cable shoes to the slip ring body 41830, 41840. Fit the cover 50615 in position and secure with the screws 30530 and 32470. Before re-using the cable reel, check that the cable winds up perfectly after being pulled out and that the electrical function is in perfect working order.

Puis bloquer l'extrémité du câble à dérouler à l'aide du stoppeur 50510. Le dispositif d'arrêt peut alors être desserré par une traction brève et le câble peut être enroulé jusqu'au bout par une contre-traction légère. Avant de mise en marche de l'enrouleur de câble, il faut absolument vérifier si le câble peut s'enrouler parfaitement après avoir été déroulé et si la fonction électrique est en bon état.

Remplacement du ressort

(Représentation des pièces, voir figure éclatée) Déconnecter l'enrouleur de câble et l'éloigner du lieu d'utilisation. Dérouler complètement le câble et à l'aide du dispositif d'arrêt, bloquer le tambour contre tout enroulement. Desserrer les vis 30530 et 32470 et enlever le couvercle 50615. Dévisser les cosse terminales du câble de raccordement 57280, 57290 de la bague collectrice 41830, 41840. Enlever le passe-câble à vis 41520 et extraire le câble de raccordement 57280, 57290 en le tirant. Ouvrir l'écrou 35950 et enlever l'étrier de retenue 50560. Ouvrir la vis 30950 et enlever le joug à rouleau 50630 et le disque 37190. Desserrer les vis 30530 et 32470 et enlever la paroi arrière 50600. Oter le ressort défectueux 38550, 38555 et remplacer celui-ci par un nouveau. Mise en place du nouveau ressort en introduisant l'oeillet du ressort dans le support prévu à cet effet qui se trouve dans le cœur du tambour. Montage de la paroi arrière 50600 et serrage des vis 30530 et 32470. Montage du disque 37190 et du joug à rouleau 50630 et serrage de la vis 30950. Mise en place de l'étrier de retenue 50560 et serrage de l'écrou 35950. Introduire avec précaution les cordons du câble de raccordement 57280, 57290 dans l'axe et serrer le passe-câble à vis 41520. Tendre le ressort avec précaution en tournant la bobine dans le sens contraire à celui du tirage du câble jusqu'à la butée en faisant absolument attention à ce que la bobine puisse être bloquée par le système d'arrêt avant qu'on ne la relâche. Lorsque l'on arrive à la fin de l'enroulement (montée du ressort sur l'axe), il faut décharger le ressort en tournant de 3 tours la bobine avec précaution dans le sens du tirage. Il est alors possible de fixer à nouveau les cordons du câble de raccordement sur la bague collectrice 41830, 41840 à l'aide des cosse. Ensuite, mise en place du couvercle 50615 et fixation à l'aide des vis 30530 et 32470. On peut alors desserrer le dispositif d'arrêt et enrouler avec précaution le câble sur la bobine. Avant de remonter l'enrouleur de câble, il faut absolument vérifier si le câble peut s'enrouler parfaitement après avoir été déroulé et si la fonction électrique est en bon état.

Auswechseln des Auszugkabels

(Teiledarstellung siehe unter Explosionszeichnung)
Den Kabelaufroller abklemmen. Das Kabel vollständig abrollen und die Trommel mit der Arretierung gegen ein Aufrollen sperren. Nun den Deckel 50615 durch Entfernen der Schrauben 30530 und 32470 abschrauben. Die Muttern der Schenkel-Doppelhalter 41860 (3x),*41860 (5x) entfernen und das Kabel 44187 (15m),*44553 (15m) abklemmen. Jetzt die Rohrschelle 41425,*41427 mit der Schraube 32460 und die Zugenlastungschelle 51240 mit den Schrauben 32210 lösen. Den Kabelstopper 50510 abnehmen, das defekte Kabel durch die Rohrschelle 41425,*41427, die Kabeltülle 51920 und das Rollenjoch ziehen und entfernen. Die Kabeltülle 51920 und die Rohrschelle 41425,*41427 über den Anfang des neuen, mit Kabelschuhen versehenen Kabels 44187 (15m),*44553 (15m) schieben und dieses durch das Rollenjoch 50630 schieben. Nun die Kabeladern nach gleichen Farben auf die Klemmen des Schenkel-Doppelhalters 41860 (3x),*41860 (5x) drücken und mit den Muttern festschrauben. Jetzt die Rohrschelle 41425,*41427 mit der Schraube 32460 und die Zugenlastungschelle 51240 mit den Schrauben 32210 befestigen, wobei sich die Kabeltülle 51920 in der vorgesehenen Aussparung befinden muß. Dann den Deckel 50615 aufsetzen und mit den Schrauben 30530 und 32470 befestigen.

Replacing the cable

(See explosion diagram for illustration of parts)
Disconnect extension cable. Unwind the entire cable and block the roller against rewinding with the locking device. Unscrew the cover 50615 by loosening screws 30530 and 32470. Loosen the nuts of double receiver 41860 (3x),*41860 (5x) and disconnect the cable 44187 (15m),*44553 (15m). Loosen screw 32460 and pipe clamp 41425,*41427, loosen screws 32210 from the cable grip clamp 51240. Remove the cable stopper 50510. Pull the defective cable through the pipe clamp 41425,*41427, cable bushing 51920 and roller yoke and remove. Draw the cable bushing 51920 and the pipe clamp 41425,*41427 over the start of the new cable 44187 (15m),*44553 (15m), ready-equipped with cable lugs and push it through the roller yoke 50630. Connect cable wires to the matching colour on the threaded bolts of the double receiver 41860 (3x),*41860 (5x) and attach with the nuts. Attach the pipe clamp 41425,*41427 with screw 32460 and the cable grip clamp 51240 with screws 32210. Please note that the cable bushing 51920 is placed in the provided recess. Attach cover back 50615 with screws 30530 and 32470. Secure the extendable end of the new cable with the stopper 50510. The locking device can now be disengaged with a brief pull and the cable completely rewound by pulling it gently in the opposite direction.

Remplacement du câble

(Représentation des pièces, voir figure éclatée)
Déconnecter l'enrouleur de câble. Dérouler complètement le câble et à l'aide du dispositif d'arrêt, bloquer le tambour contre un enroulement. Puis enlever le couvercle 50615 en desserrant les vis 30530 et 32470. Desserrer les écrous du porte de charbon 41860 (3x),*41860 (5x) de la bague collectrice et déconnecter le câble 44187 (15m),*44553 (15m). Puis desserrer le collier d'attache 41425,*41427 avec la vis 32460 et le collier de la décharge de traction 51240 avec les vis 32210. Enlever le stoppeur de câble 50510, tirer le câble défectueux par le collier d'attache 41425,*41427, le passe-câble 51920 et le joug à rouleau et l'enlever. Pousser le passe-câble 51920 et le collier d'attache 41425,*41427 par-dessus l'extrémité du début du nouveau câble muni de douilles d'extrémité. Pousser le nouveau câble 44187 (15m),*44553 (15m) par le joug à rouleau 50630 et raccorder les brins du câble aux mêmes couleurs sur le porte de charbon 41860 (3x),*41860 (5x) de la bague collectrice. Ensuite appuyer sur le passe-câble 51920 pour l'introduire dans l'évidement prévu à cet effet, serrer le collier de décharge de traction 51240 avec les vis 32210 et le collier d'attache 41425,*41427 avec la vis 32460. Mettre en place le couvercle 50615 et fixer à l'aide des vis 30530 et 32470.

Anschlußkabel

Die Kabelaufroller sind serienmäßig mit einem 1,5 m langen herausgeführten Anschlußkabel versehen. Steckvorrichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber gegen Aufpreis montiert werden.

Connection cable

A 1.5 m long extendable connection cable is standard equipment with the extension cable. A plug device is not included in the scope of supply, but can be fitted for an additional fee.

Câble de raccordement

Les enrouleurs de câble sont dotés en série d'un câble de raccordement s'étirant sur 1,5 m. Les connecteurs ne sont pas compris dans la livraison mais peuvent être installés un supplément de prix.

Technische Daten

Kabelaufroller aus hochwertigen Kunststoffen, elektrisch vollisoliert. Stabile Konstruktion für rauen Betrieb. Leichtgängige Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Achse. Spiralfederantrieb für ca. 30 000 Arbeitsspiele. Schwenkbares Rollenjoch für zuverlässige Kabelführung. Hochwertige Bürstenschleifringe 25A, 250/380V mit Doppel-Kontaktabnahme, Übergangswiderstand 0,8mOhm. Abschaltbare Kabelarretierung und Kabelstopper. Mit Gummischlauchleitung H07RN-F, 1,5 m Anschlußkabel, ohne Steckvorrichtungen.

Technical data

Extension cable made from high-quality plastics, electrically insulated. Sturdy, hard-wearing design. Smooth winding properties due to ball-bearing axle. Spiral spring for approx. 30 000 operations. Swivel roller yoke for reliable guidance of cable. High-quality brush collector ring 25 Amp., 250/380V with double receiver, contact resistance 0.8 mohms. Disconnectable cable locking device and cable stopper. With rubber sheathed cable H07RN-F, 1.5 m connection cable, without plug device.


Caractéristiques techniques

Enrouleur de câble en plastique de grande qualité, entièrement isolé électriquement. Construction robuste prévue pour des dures conditions de travail. Propriétés de roulement excellentes grâce à l'axe à roulement à billes. Entraînement par ressort spiral pour environ 30.000 cycles de fonctionnement. Joug à rouleau pivotant pour un guidage sûr du câble. Bagues collectrices à brosses de grande qualité 25 A, 250/380 V avec diminution double de contact, résistance de contact 0,8 mOhm. Dispositif d'arrêt de câble déconnectable et stoppeur de câble. Avec conduite de tuyau en caoutchouc H07RN-F, 1,5 m câble de raccord sans connecteurs.

Umgebungstemperatur: von 5°C bis 35°C
Schutzart: IP 44
Konstruktion: Schutzklasse II

Ambient temperature: 5°C up to 35°C
Type of protection: IP 44
Construction: Protection class II

Température ambiante: entre 5°C et 35°C
Type de protection: IP 44
Construction: Catégorie de protection II

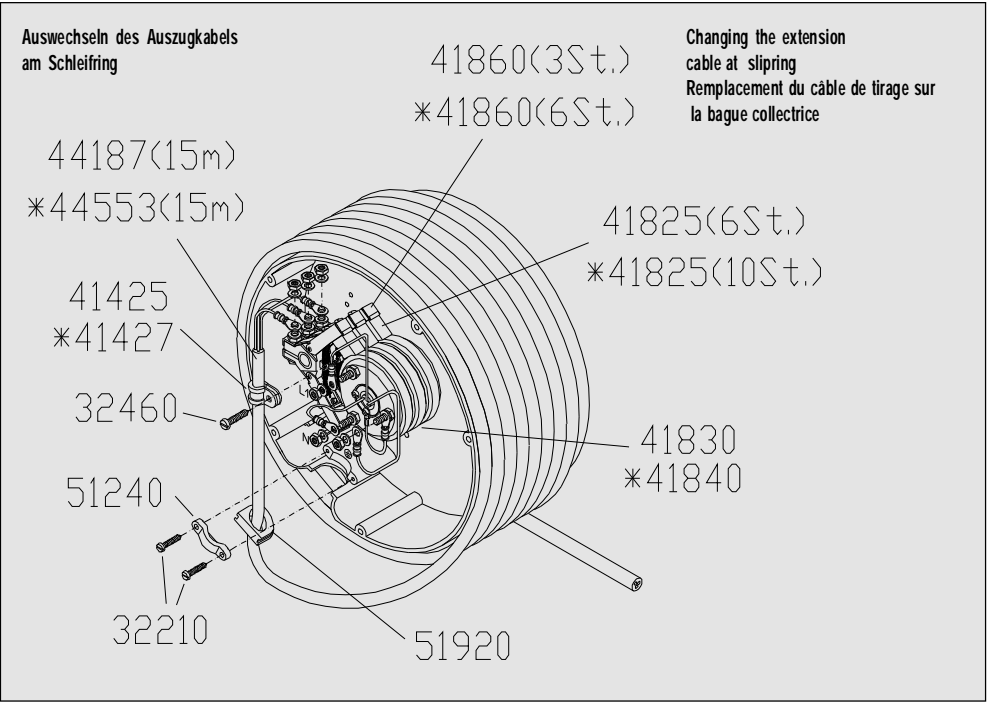

Artikel-Nr.	Ausziehbares Kabel	Nennspannung	Nennleistung Kabel ganz aufgewickelt / Kabel ganz ausgezogen		Zugkraft Za / Ze		Gewicht
Article No.	Extension cable	Nominal Voltage	Nominal output, cable fully wound / cable unwound		Tensile force Za / Ze		Weight
No. art.	Câble étirable	Tension nominale	Puissance nominale, câble enroulé / câble déroulé		Force d.traction Za / Ze		Poids
FT 038.0325.25	15m H07RN-F 3x2,5	230 V	2000 W	3600 W	15 N	25 N	14 kg
FT 038.0525.25	15m H07RN-F 5x2,5	400 V	4500 W	11 kW	20 N	23 N	16 kg

Belastung

Bei höherer Belastung im aufgewickelten Zustand muß das Kabel ganz ausgezogen werden, damit sich der Kabelaufroller durch die Induktion nicht unzulässig hoch erwärmen kann. Beim Anschluß von Elektromotoren ist darauf zu achten, daß der Anlaufstrom etwa das 3-fache des Nennstroms ist und 25A nicht überschreiten darf.

Load

If the extension cable is being subjected to high loads, it must be completely unwound, to prevent it from overheating from the induction. If connected to electric motors, please note that the starting current is approx. 3 times the nominal current and it may not exceed 25 Amp.

Sollicitations

En cas de sollicitation plus élevée à l'état enroulé, il faut que le câble soit complètement déroulé afin que l'enrouleur ne puisse pas trop s'échauffer par suite de l'induction. En cas de raccordement de moteurs électriques, il faut veiller à ce que le courant de démarrage soit environ le triple du courant nominal et qu'il ne puisse pas dépasser 25 A.


Artikel/Model
Article No.

FT 038.0325.25
*FT 038.0525.25

**Explosions-
zeichnung**

**Explosion
diagram**

**Figure
éclatée**

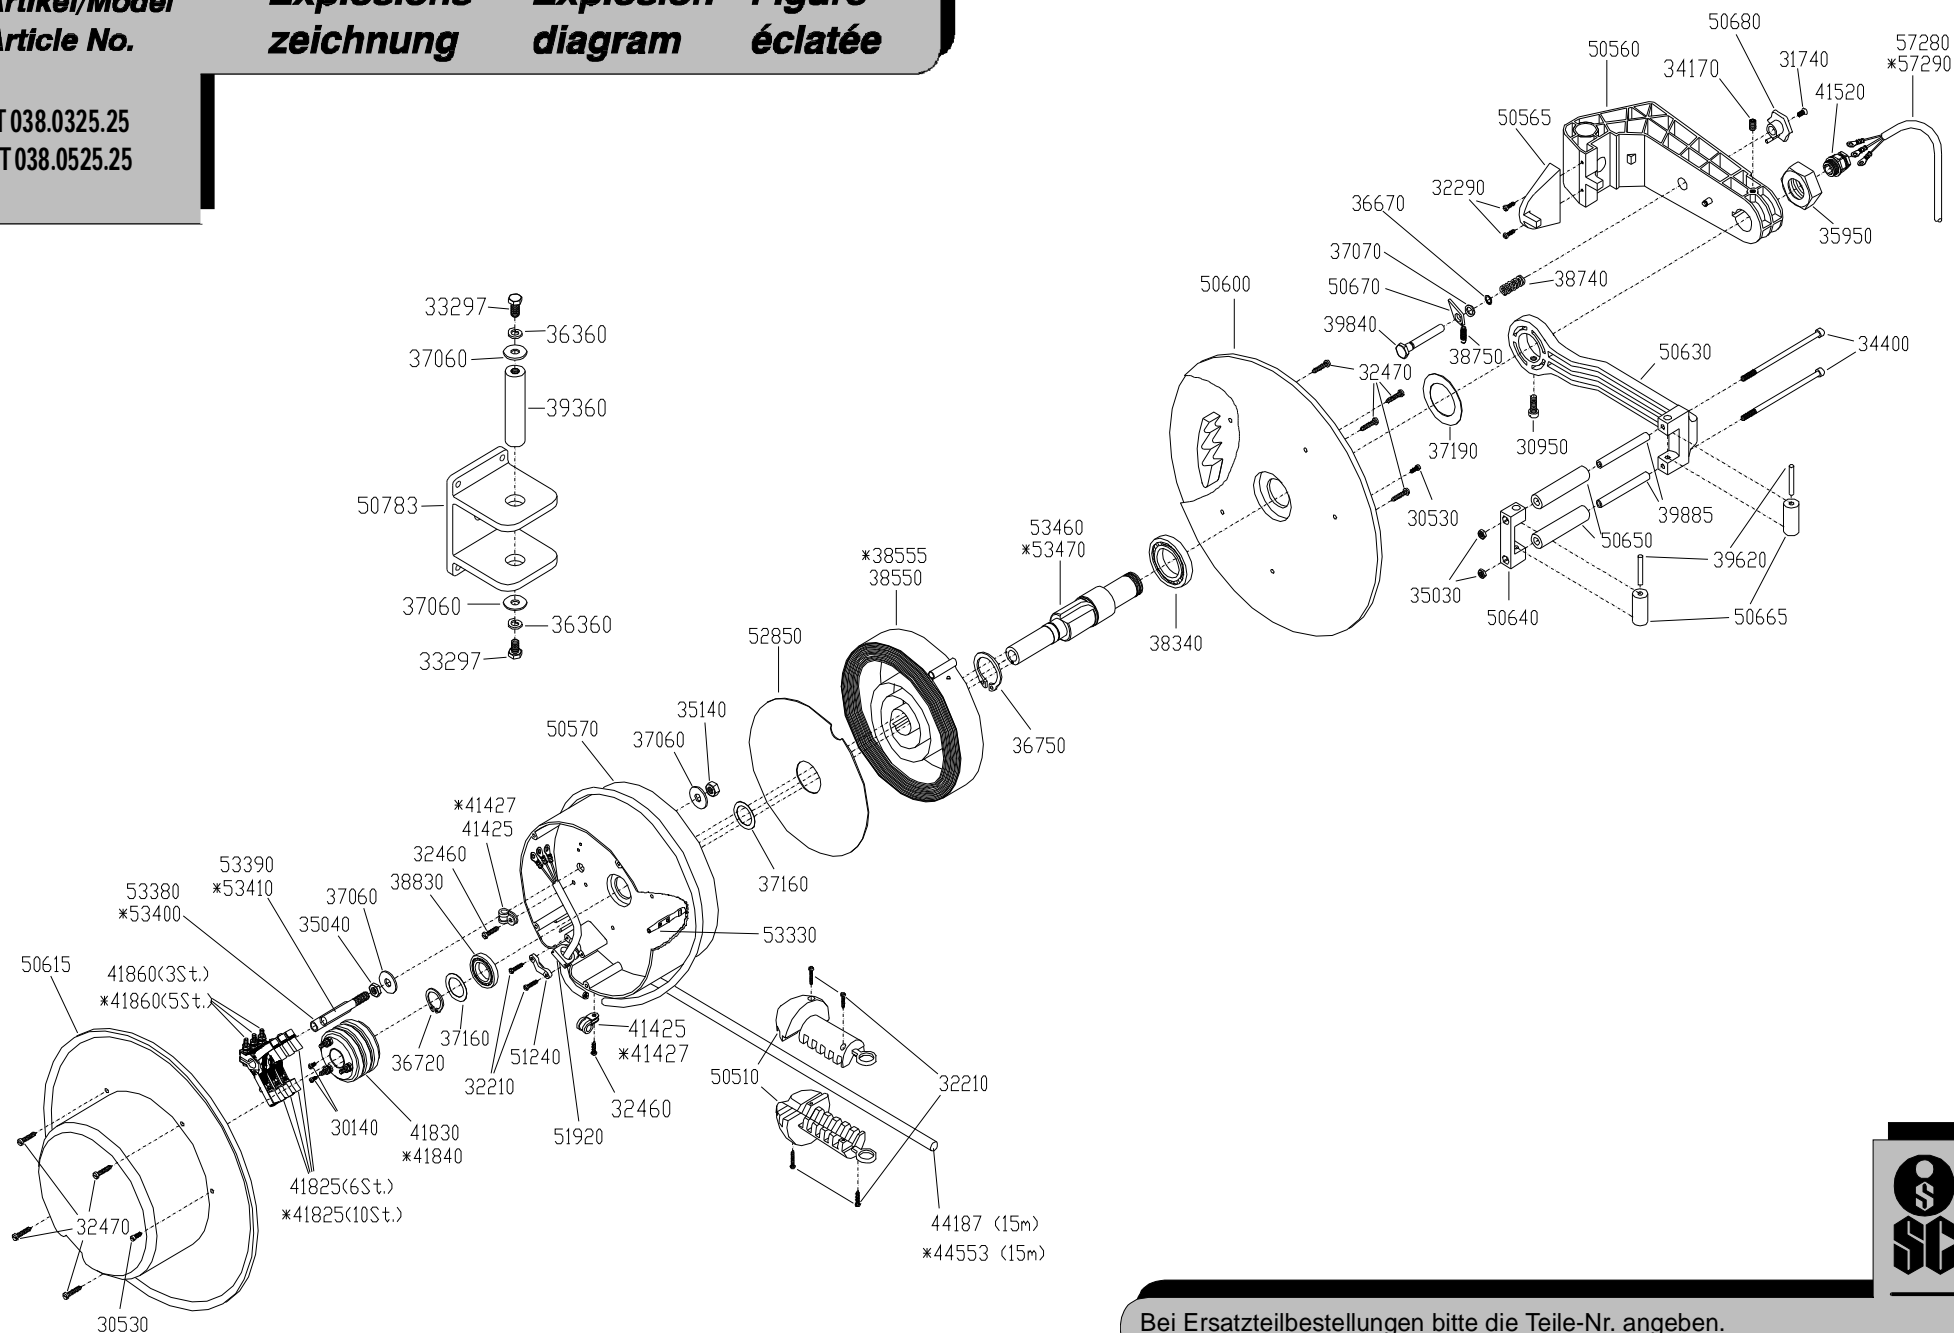

Bei Ersatzteilbestellungen bitte die Teile-Nr. angeben.
On all orders for spare parts one must quote the part no.
Lors des commandes de pièces de rechange prière d'indiquer le numero de pièce .

